

Depurador de Ambiente 60cm

CLASSIC POWER

Manual de instruções



Cód. Manual 8131 Rev. 02



Parabéns

AO COMPRAR UM PRODUTO
COM A MARCA FISCHER,
VOCÊ FAZ A ESCOLHA CERTA!

A FISCHER, presente no mercado há mais de 40 anos, é reconhecida por seus produtos que apresentam altíssimo nível de qualidade e uma perfeita adequação para uso. Líder de mercado nos segmentos onde atua, a Fischer, além de contar com ótimos produtos, proporciona um serviço de assistência técnica eficiente.






Sumário

• Identificando o produto	03
• Itens que acompanham o produto	03
• Características técnicas	04
• Cuidados	04
• Alertas de segurança	05
• Instruções de instalação - embutimento	06
• Utilizando o produto.....	10
• Limpeza e manutenção do produto.....	11
• SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor Fischer.....	12
• Garantia.....	13



Identificando o produto

DEPURADOR
CLASSIC POWER 60cm

VISTA INFERIOR

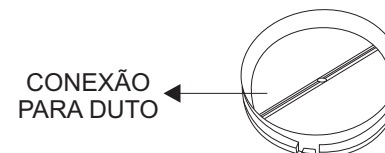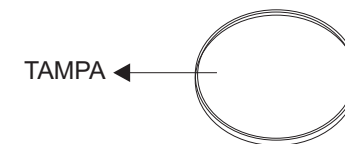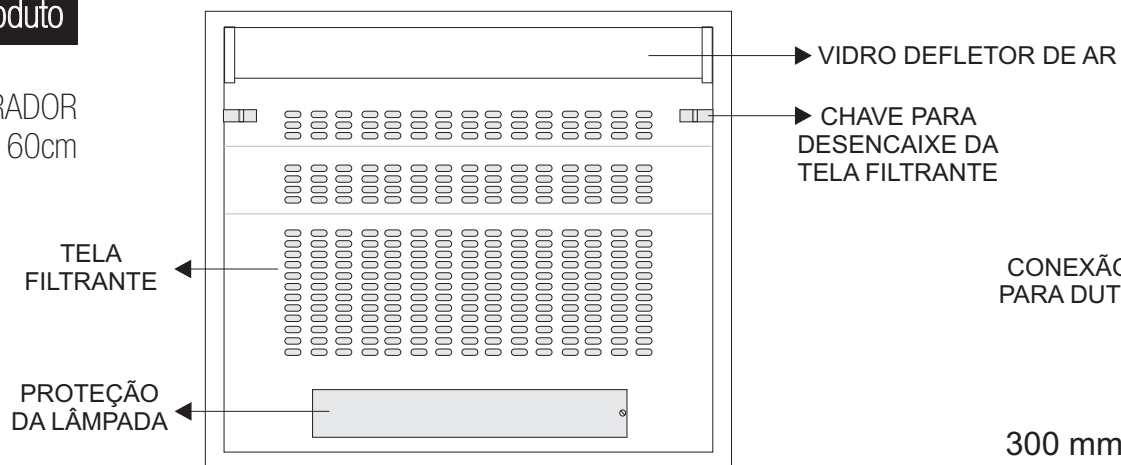

DETALHE PAINEL

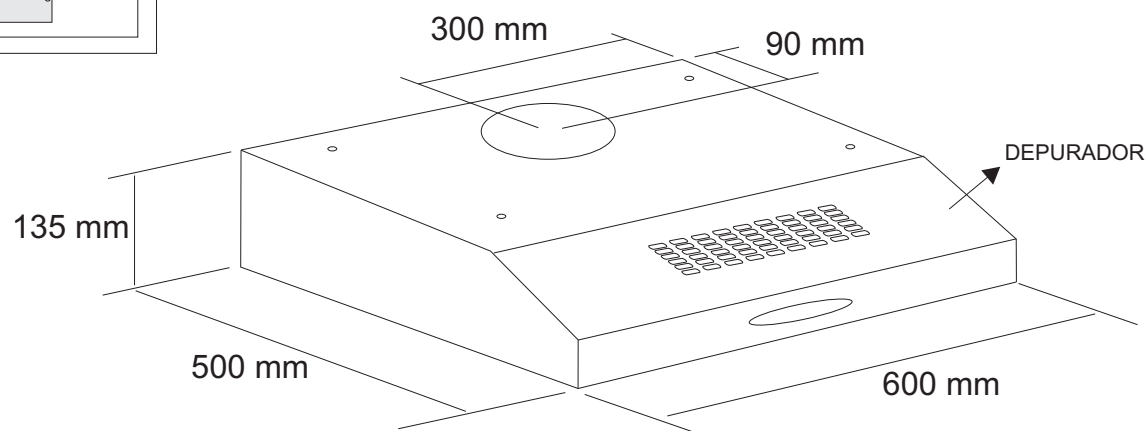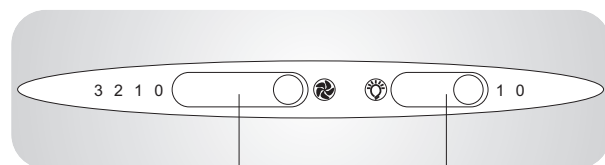

Itens que acompanham o produto

- 01 manual de instruções
- 01 rede de postos autorizados
- 01 kit de parafusos, arruelas e buchas
- 01 conexão para duto
- 01 tampa
- 01 gabarito para fixação
- 01 filtros de tecido sintético



Características técnicas

Depurador 60cm 127V	Código 5442-10134
Depurador 60cm 220V	Código 5442-10135
Potência Total	140W
Frequência	60Hz
Vazão	180m ³ /h
Pressão	150Pa
Corrente	127 V = 1,20 A
	220 V = 0,80 A
Consumo	127V = 0,14 kWh
	220V = 0,14 kWh
Nº de Velocidades	3
Nível de Ruído	70dBA

Acabamento	Branco
Lâmpadas	1 de 40W
Função Exaustor	SIM
Função Depurador	SIM
Dimensões Ext. da Embalagem	Altura - 570 mm
	Largura - 600 mm
	Profundidade - 660 mm
Dimensões Ext. do Produto	Altura 700 mm
	Largura 600 mm
	Profundidade 500 mm
Peso do Produto	5,93 kg
Peso do Produto Embalado	6,91 kg



Cuidados

- Ler atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar seu produto Fischer;
- Este produto é para uso doméstico. A utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante;
- Antes de ligar o depurador, verificar se a tensão da rede é compatível com a tensão do produto, bem como se a instalação elétrica (fios, tomadas e disjuntores), comporta o mesmo (vide características técnicas);
- Nunca utilizar extensões elétricas ou benjamins ("T") e também não operar o produto com os pés descalços, para evitar risco de choque elétrico;
- Ligar sempre o cabo de aterramento ao terra da sua residência.



- Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligado o produto, está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente/ potência/ tensão informadas para o produto na tabela de características técnicas;
- Este produto prevê aterramento. Para maior segurança, conectar o fio ou plugue terra à rede de aterramento de sua residência;
- Nunca usar o neutro da rede para aterramento;
- Verificar com um eletricista se há sobrecarga no circuito de força;
- A tomada ou conector em que será ligado o plugue do produto, deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação;
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário;
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção deste produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação. Caso este apresente ou venha a apresentar defeitos ou danos, somente pessoa especializada ou o próprio fabricante deverão substituí-lo;
- Sempre remover da tomada o cabo de alimentação para manutenção do produto (sempre puxar pelo plugue, nunca pelo cabo);
- Não permitir que o cabo de alimentação toque superfícies quentes;
- Não operar o produto perto ou debaixo de cortinas, materiais inflamáveis ou dentro de armários. Não apoiar objetos sobre o depurador;
- Não deixar recipientes desassistidos durante a preparação de frituras, pois o óleo pode incendiar-se quando aquecido demasiadamente, podendo danificar o depurador;
- Não compartilhar o duto exaustor do depurador com outros aparelhos que também necessitem de exaustão;
- Não deixar o produto desassistido quando em funcionamento; Crianças não tem consciência dos riscos ao operar eletrodomésticos, portanto mantenha-as longe do produto quando em funcionamento.
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitar riscos de sufocamento;
- Durante uma descarga eletrostática (ESD), é provável que este aparelho deixe de funcionar. Caso aconteça, desligar e ligar o depurador, para voltar ao funcionamento normal;
- Utilizar sempre produtos normalizados pelo INMETRO;
- A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.



A instalação do produto deverá ser providenciada pelo usuário através da Rede de Postos Autorizados Fischer ou pessoal especializado, sendo que a mesma corre por conta do consumidor.

*Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: **SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.***


PRIMEIROS PASSOS

Antes de começar a instalação, verificar :

- A forma de trabalho do produto: modo depurador (sem duto flexível), ou modo exaustor (com duto flexível). Para a instalação como modo exaustor, deverá ser providenciado o nicho (abertura no teto ou parede), para a passagem do duto flexível para a área externa;
- Se o local onde será instalado o produto suporta um peso mínimo de 6kg;
- Se a superfície de instalação é resistente ao calor, a manchas e impermeável;
- Se a base do depurador ficará a uma distância mínima de 65cm e máxima de 80cm do fogão, independente do modo de utilização;
- Se o local de instalação estará livre de correntes de ar que comprometem o rendimento do produto;
- Se a tensão do produto é igual a tensão da tomada elétrica na qual será ligado e se há fio terra preparado para a instalação;


IMPORTANTE:

O duto flexível (metálico ou plástico), não deve ultrapassar 1,5m até a saída externa, para que a vazão seja eficiente. O duto indicado nas ilustrações não acompanha o produto, mas pode ser adquirido em lojas especializadas.

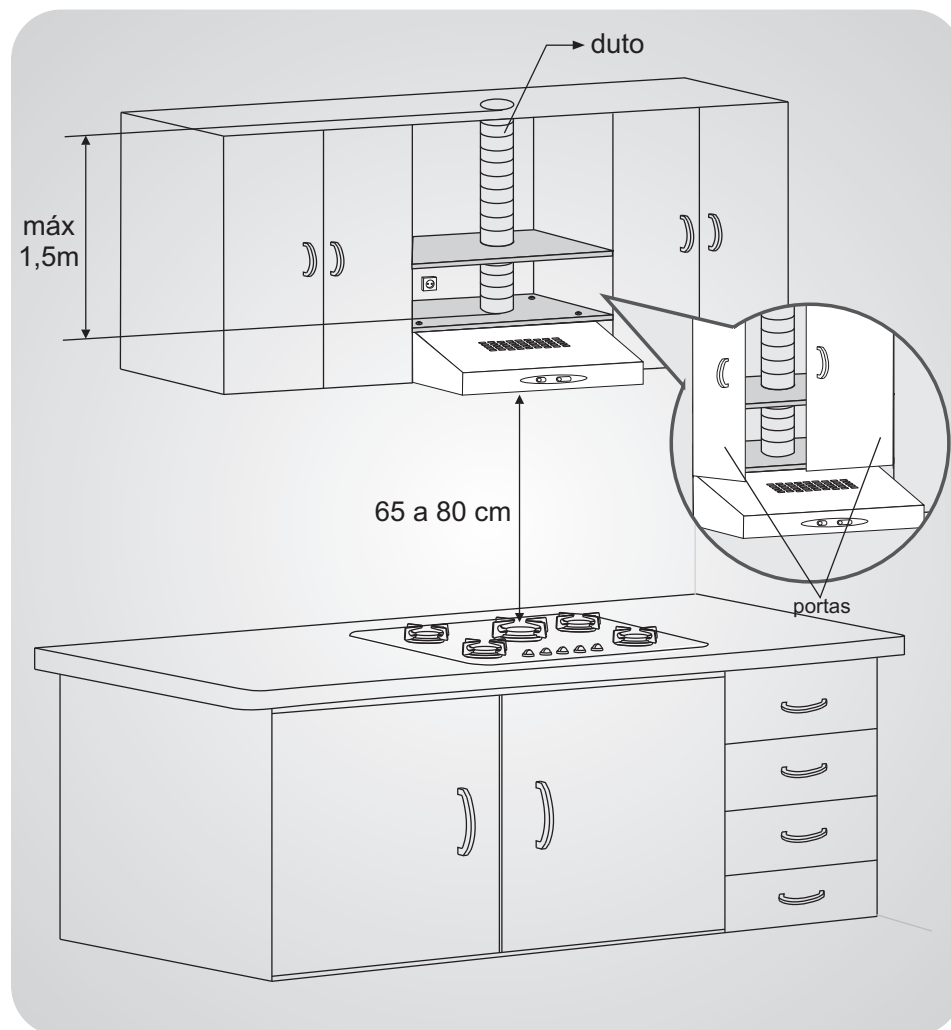


Abaixo, seguem duas **sugestões** de instalação do Depurador Classic Power Fischer:


No modo depurador, não é necessário utilizar o duto flexível. Tampar a furação para o duto com a tampa que acompanha o produto e virar a chave interna, junto ao motor, para abrir as aletas frontais. **No modo exaustor**, utilizar o duto flexível e virar a chave interna para fechar as aletas frontais.

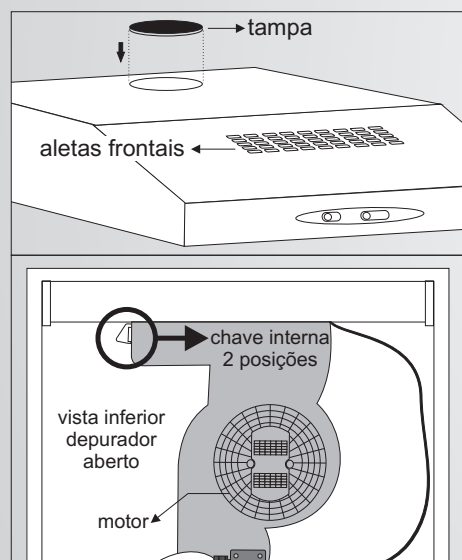

MODO DEPURADOR

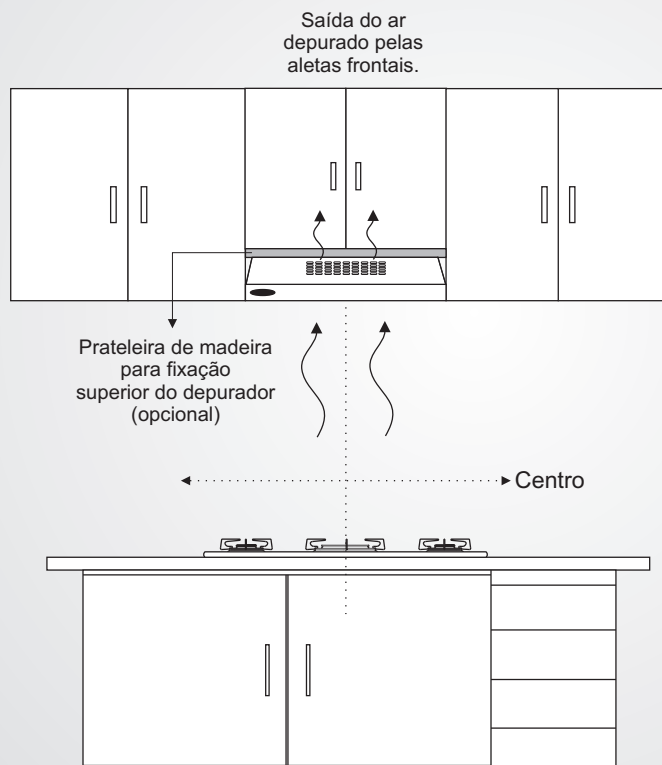


MODO EXAUSTOR

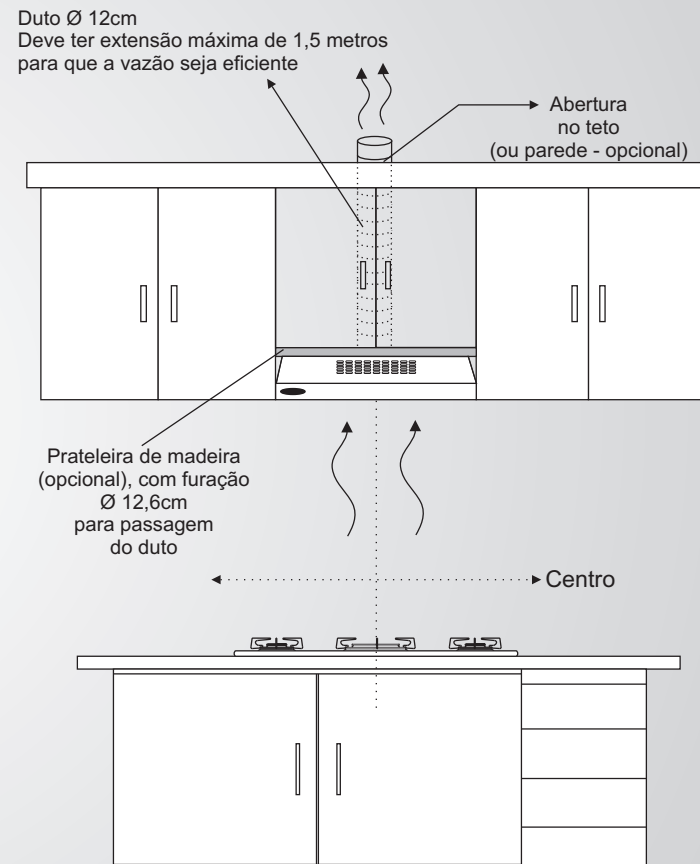

NOTA: Para fixação, centralizar o depurador ao fogão. Com uma trena, achar a altura entre o fogão e a base do depurador, conforme indicado neste manual (65 a 80 cm). **O duto não deve ultrapassar 1,5 metros até a saída externa, para que a vazão de ar seja eficiente.**

A sequência de instalação a seguir demonstra todas as etapas possíveis de montagem e fixação do depurador Classic Power Fischer. Dependendo do projeto da cozinha do usuário, ou do modo de utilização (exaustor ou depurador), algumas instruções poderão ser descartadas.

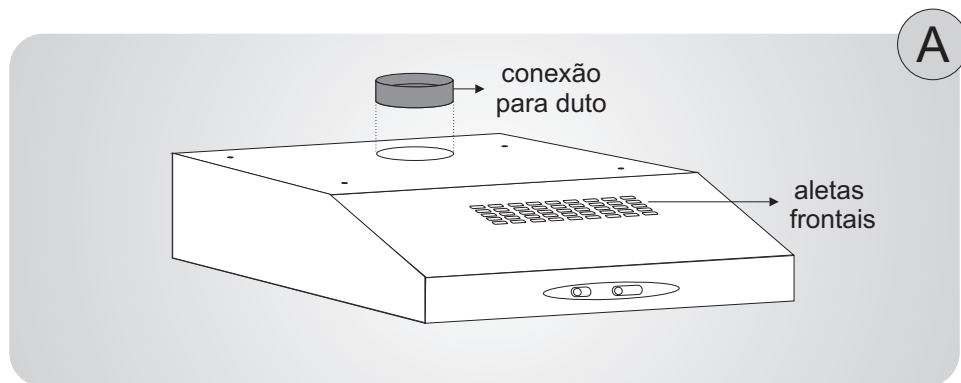

A) Encaixar a conexão para duto no depurador (MODO EXAUSTOR). Caso opte pelo modo depurador, utilizar a tampa plástica que acompanha o produto, para tampar a furação.


Dois detalhes são importantes:

MODO EXAUSTOR: encaixar a conexão para o duto e posicionar a chave interna (vide desenho pág 07), para fechar as aletas frontais.


MODO DEPURADOR: encaixar a tampa (ao invés da conexão), e posicionar a chave interna para abrir as aletas frontais de ventilação (permitindo a passagem do ar depurado).

Preparar os fios para conectar o depurador na rede elétrica. Contatar um electricista para a melhor forma de instalação elétrica do produto (tomada e fiação), lembrando que é indispensável o aterramento do mesmo. Recomendamos que a instalação seja feita através da Rede de Postos Autorizados Fischer, sendo atividade que corre por conta do consumidor. Na figura “D” segue exemplo da posição de instalação da tomada.

Verificar a tensão do produto antes de conectá-lo à rede elétrica

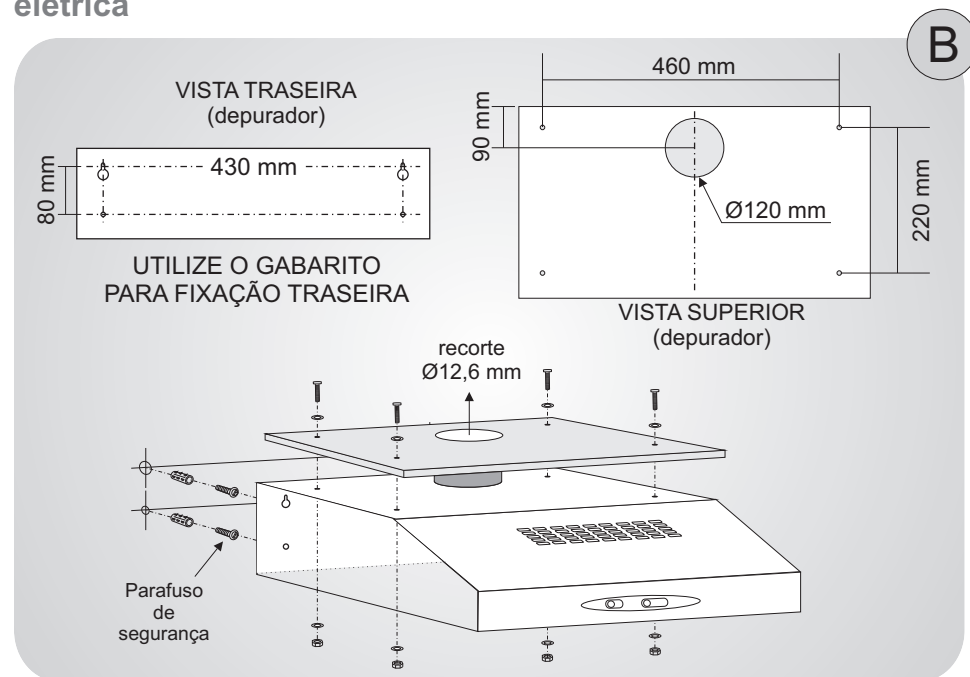


B) Fixar o depurador na prateleira com os parafusos e arruelas do kit de fixação. O DEPURADOR TAMBÉM PODE SER FIXADO SOMENTE PELO FUNDO (parte traseira), utilizando parafusos e buchas do kit de fixação e o gabarito que acompanha o produto.

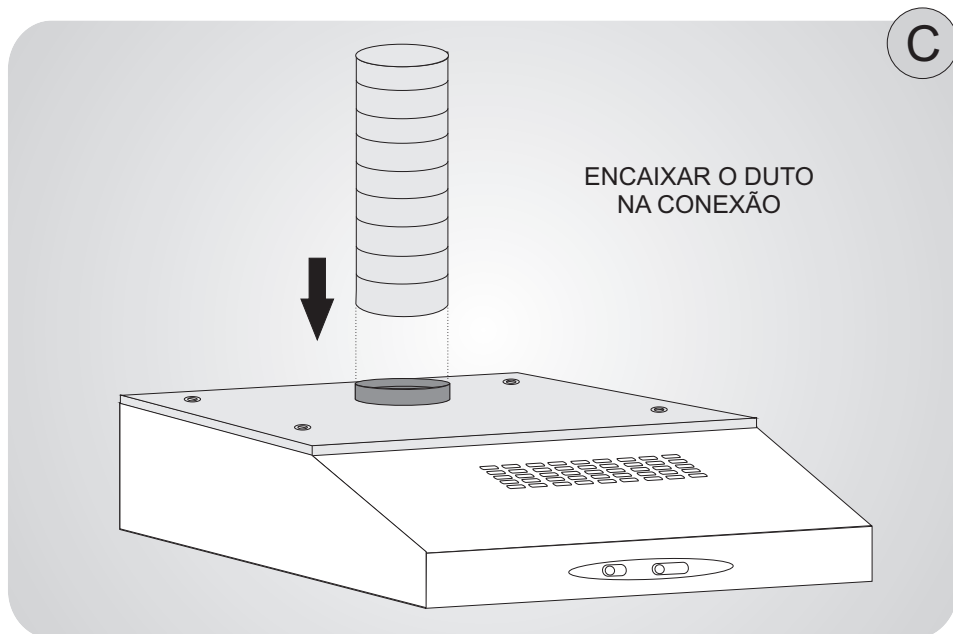

C) Encaixar o duto flexível na conexão após a fixação na prateleira (MODO EXAUSTOR).
Na instalação do duto, o mesmo não deve ultrapassar 1,5 metros até a saída externa, para que o produto não perca eficiência de vazão.

IMPORTANTE: este duto (plástico ou metálico), não acompanha o produto, mas pode ser adquirido em lojas especializadas.

VISTA LATERAL produto instalado

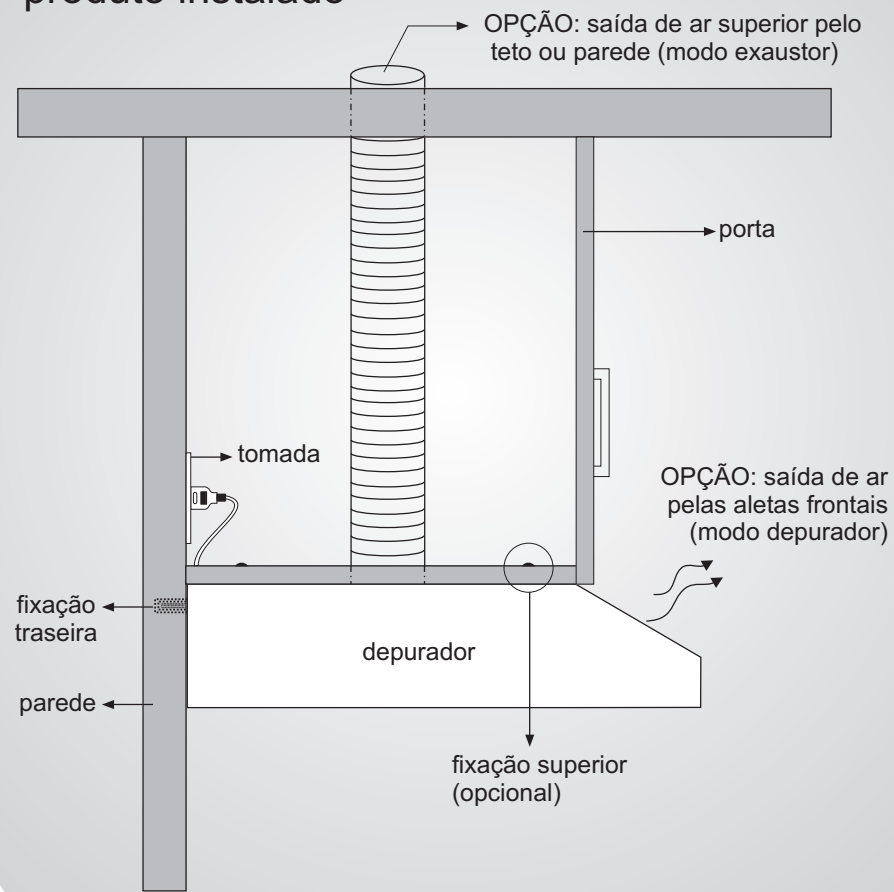


D) O desenho da vista lateral mostra o depurador devidamente fixado pela parte traseira e superior (opcional). Há duas opções de saída de ar para produto: furação no teto ou parede (exaustor), que necessita do duto flexível, ou modo depurador, sem o duto, com o ar saindo pelas aletas frontais.

Antes de começar a utilizar o Depurador Classic Power Fischer, certificar-se de que todas as condições de instalação prescritas nas páginas anteriores tenham sido cumpridas.

Para iniciar o processo de exaustão/depuração, basta selecionar a velocidade desejada e o depurador ligará automaticamente. Quando quiser desligá-lo, posicionar o botão em "0".


Recomendamos ligar o depurador 10 minutos antes de iniciar o cozimento de algum alimento, e desligar 15 minutos após o término, para eliminar completamente os vapores e odores. Conhecendo o painel:

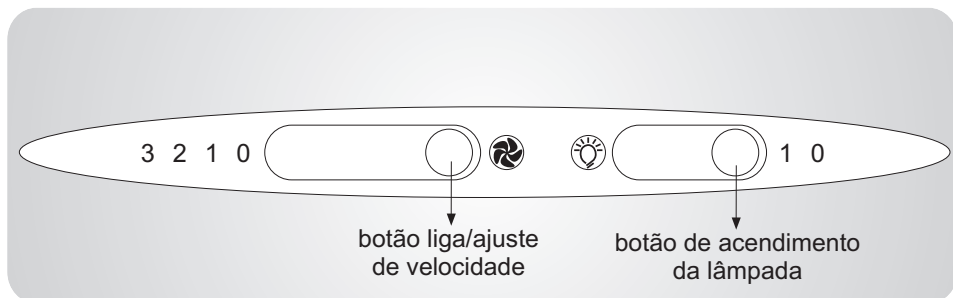

 **LÂMPADA**
0 desligado
1 ligado

 **VELOCIDADE**
0 desligado
1 velocidade 1
2 velocidade 2
3 velocidade 3

Independente do modo de utilização do produto, o filtro que o acompanha deve ser utilizado. Para proceder com a troca do filtro, basta desencaixar a tela filtrante, através das presilhas (x). Retirar o filtro que se encontra no verso dessa tela, pressionando para baixo e para cima os prendedores metálicos. Para reencaixar, fazer a operação inversa.

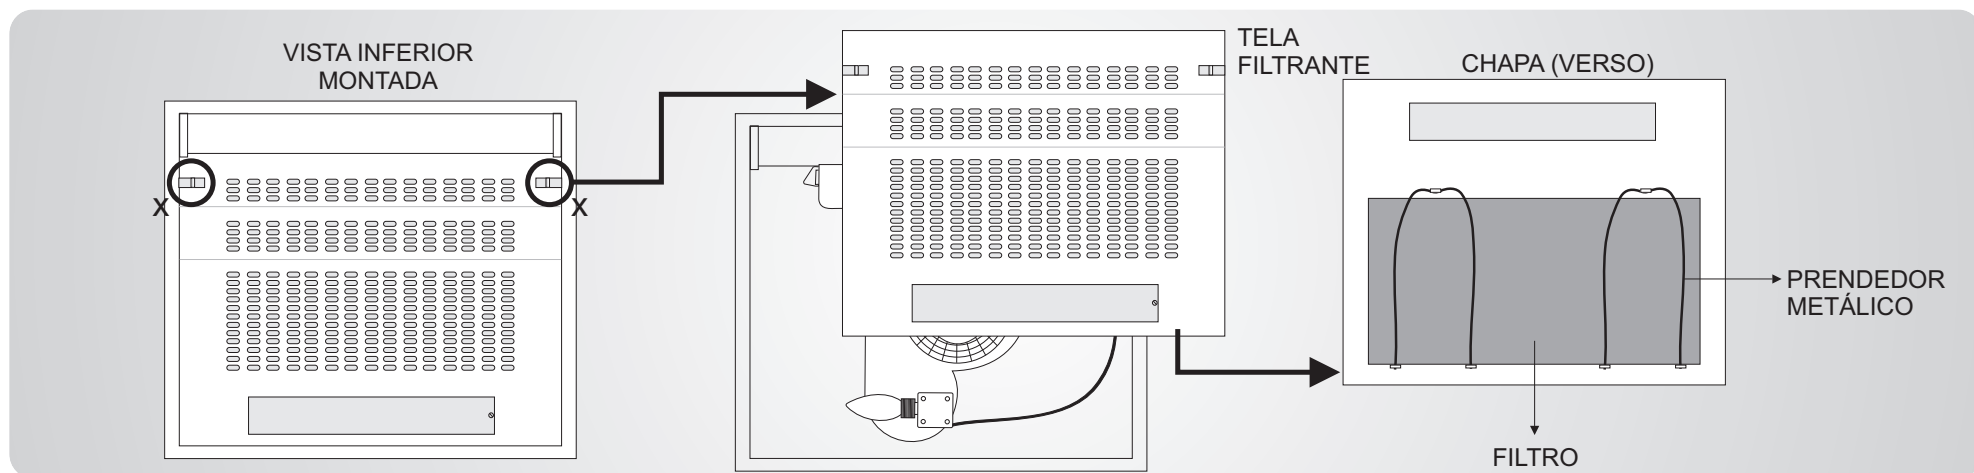

Para manter e proteger o Depurador Classic Power Fischer, seguir as instruções abaixo:

- **Antes de efetuar qualquer operação de limpeza e manutenção, desconectar o produto da rede elétrica e verificar se o interruptor se encontra na posição “O” (desligado);**
- Não utilizar produtos abrasivos (saponáceos, esponjas de aço, etc.);
- Limpar a área externa com esponja macia ou pano umedecido em detergente neutro;
- A chapa metálica inferior deverá ser retirada e limpa uma vez por semana com pano macio, água quente e detergente neutro;
- O bom desempenho do produto depende da frequência que é feita sua limpeza e da troca do filtro de tecido sintético; Filtro com acúmulo de gordura poderá permitir a passagem da oleosidade para o ambiente;
- Trocar o filtro sempre que o mesmo estiver saturado. De qualquer forma, recomendamos a troca mensal; O FILTRO NÃO É LAVÁVEL.
- A substituição do cabo de alimentação deverá ser feita somente por pessoal especializado. Recomendamos que a manutenção ou conserto do produto seja feito pela Rede de Postos Autorizados Fischer. É imprescindível que tais atividades sejam feitas por pessoal qualificado.


SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA



Antes de substituir a lâmpada, assegurar-se de que o produto está desconectado da rede elétrica;

Trocar a lâmpada por uma nova de potência igual a indicada na tabela de características técnicas do produto. Recomendamos que a troca seja feita através da Rede de Postos Autorizados Fischer.

Para ter acesso às lâmpadas, basta retirar a chapa metálica inferior.

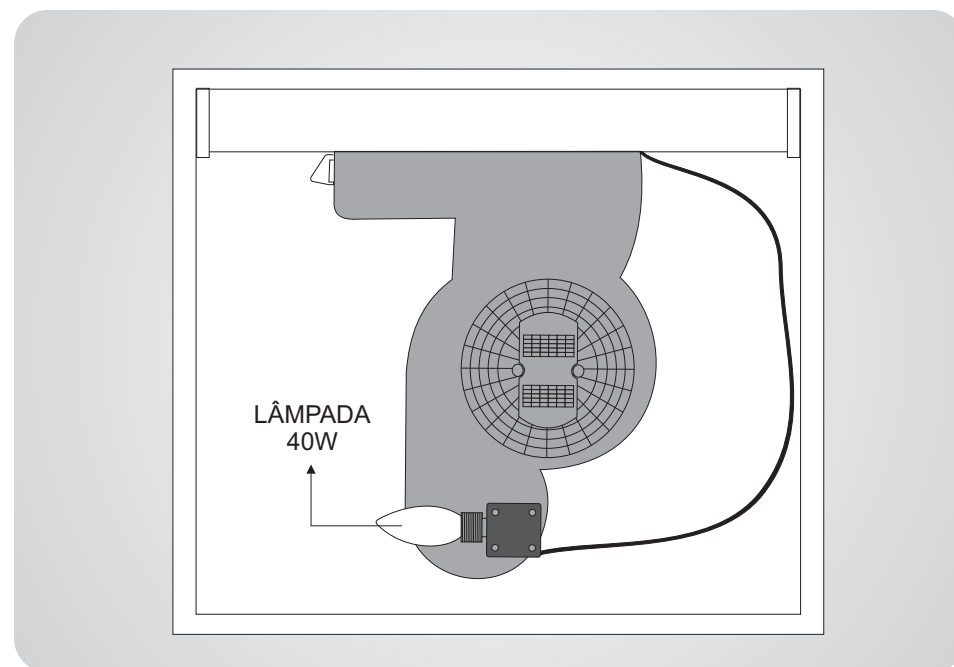



Para esclarecer dúvidas e receber opiniões, a IRMÃOS FISCHER disponibiliza uma equipe altamente qualificada e treinada para atender seus consumidores.

Ligue grátis, teremos o maior prazer em atendê-lo.

Horário de Atendimento:

Segunda a quinta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h

Sexta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00h

sac

Serviço de Atendimento ao Consumidor



0800 47 3535

0800 729 3535

sac@fischer.com.br

www.fischer.com.br



Garantia

O Depurador Classic Power Fischer é garantido por doze (12) meses, a contar da data da compra, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente nas localidades onde a **Irmãos Fischer S/A** mantém postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto. Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Irmãos Fischer e indicados no folheto de Rede de Postos Autorizados que acompanha seu produto, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria **Irmãos Fischer S/A**.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico).
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados.
- O defeito do produto decorrer de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza ou maus tratos.
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela **Irmãos Fischer S/A**.
- For instalado em rede elétrica imprópria.
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da plaqueta de identificação do aparelho.

Esclarecimentos:

- A garantia regulamentar oferecida por **Irmãos Fischer S/A**, pressupõe-se a produtos encaminhados/consertados pelos Postos de Serviço Credenciados.

Para produtos de bancada e secadora:

- Corre por conta do consumidor o transporte do produto ao referido posto e as despesas decorrentes do mesmo.
- No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, subentende-se que se trata de serviço complementar não incluído na presente garantia, devendo a taxa da "visita" ser paga pelo consumidor.

Para produtos embutidos:

-No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, trata-se de serviço complementar incluído na presente garantia, sendo a taxa da "visita" paga pela Irmãos Fischer S/A.

Observação:

A **Irmãos Fischer S/A** não autoriza qualquer pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.

A **Irmãos Fischer S/A** reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Rodovia Antônio Heil - km 23 - Fone (47) 3251-2000 - Fax (47) 3350-1080 . Caixa Postal 255 - CEP 88352-502 - Brusque - Santa Catarina - Brasil
fischer@fischer.com.br - <http://www.fischer.com.br> . CNPJ: 82.984.287/0001-04 - Inscr. Estadual: 250.176.475



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.





Conheça nossa linha de produtos

Eletrrodomésticos, construção civil e bicicletas



Forno
Compact



Forno
Practice Grill




Forno
Grill Star



Forno Fischer
Grill



Fogão de Indução
Fischer 220V




Fogão Vidro
2 queimadores



Fogão Vidro
4 queimadores



Fogão Fit Line Vidro
5 queimadores tripla-chama



Fogão
Vitrocerâmico



Fogão Inox
4 queimadores



Fischer Grill



Churrasqueira a gás Fischer Ranch
de bancada - 3 e 5 espetos



Forno Elétrico
de embutir inox



Forno Microondas
de embutir



Forno Elétrico Digital
de Embutir Lumem



Coifa Island



Coifa Island Plus



Coifa Tradition Plus



Depurador Classic Power



Secadora Amiga



Ferinha Super



Fast Boy



Belisa




Runner New SX Masculina



Betoneira 400 litros



Carrinho 60 litros



Pisos de Borracha

Para conhecer mais produtos visite o nosso site: www.fischer.com.br

